


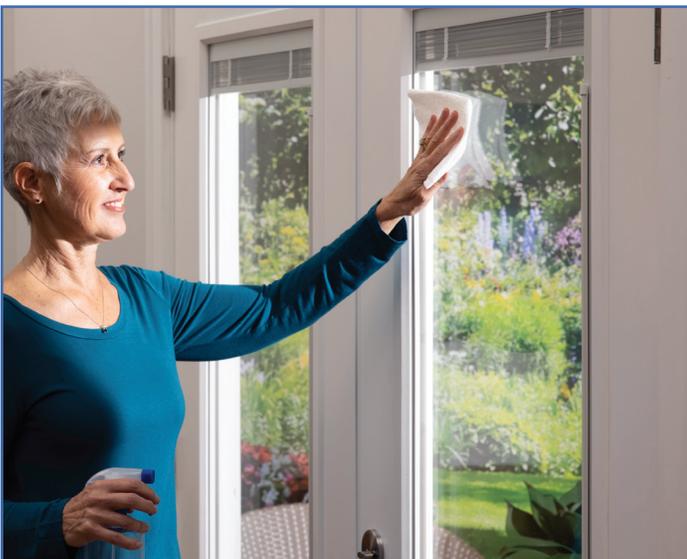

Vous trouverez les vidéos d'instructions sur le site blinkblinds.com/doorglass.

Pour vous assurer de profiter d'un fonctionnement optimal de vos stores, nous vous recommandons de suivre les simples instructions suivantes :

- Faites glisser la poignée vers le haut ou vers le bas pour placer le store à la position désirée. Pour ouvrir ou fermer les lattes, déplacez légèrement la poignée vers le haut ou vers le bas.
- Avant d'être relevés ou abaissés, les stores doivent être en position fermée.
- Pour faciliter le fonctionnement, assurez-vous que la surface de verre est propre. Servez-vous d'eau et de savon ou d'un nettoyant à vitre de qualité.
- Si la traverse inférieure semble ne pas être de niveau, relevez entièrement le store, puis abaissez-le. Répétez cette étape si nécessaire. Le store se rajustera automatiquement.



Certains produits de 80 pouces de hauteur sont dotés de deux poignées, et l'une sert uniquement à incliner les lattes. Dans ce cas, faites glisser la poignée supérieure vers haut ou vers le bas pour incliner les lattes à l'angle désiré. Placez toujours les lattes en position ouverte à l'aide de la poignée supérieure avant de relever ou d'abaisser le store.

