

Vous trouverez les vidéos d'instructions sur le site blinkblinds.com/doorglass.

OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS

- Trousse de glissière, comprenant une glissière, la poignée et du ruban adhésif
- Couteau à mastic en plastique
- Grattoir à lame
- Nettoyant à vitre ou alcool à friction
- Chiffon de nettoyage
- Ruban de peinture ou à masquer



VÉRIFIEZ LA GLISSIÈRE ET LA POIGNÉE

Vérifiez si la glissière de remplacement est de la même longueur que la glissière actuelle, et que la poignée est de la même taille et de la même forme que la poignée actuelle. Si l'un des éléments n'est pas identique, visitez la page blinkblinds.com/doorglass.

AVERTISSEMENT : Les poignées contiennent des aimants à base de minerais rares qui ont de fortes propriétés d'attraction. Ne laissez pas les poignées entrer en contact l'une avec l'autre. Si cela se produit, ne tentez pas de les séparer en tirant. Faites-les plutôt glisser dans des directions opposées.



RETIREZ LA POIGNÉE ET LA GLISSIÈRE EXISTANTES


1. ABAISSEZ COMPLÈTEMENT LE STORE

Abaissez complètement le store. La poignée devrait se trouver dans le haut de la glissière.



2. DÉLIMITEZ LA GLISSIÈRE ACTUELLE

A) À l'aide du ruban à masquer ou de peinture, indiquez la limite supérieure horizontale ainsi que sa position verticale, du côté de l'intérieur de la porte.

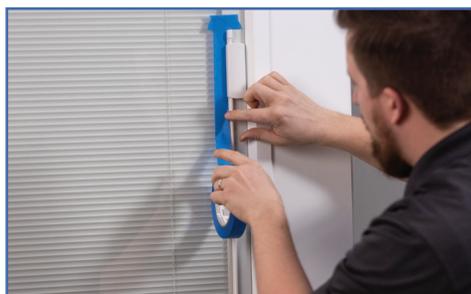

B) Continuez ainsi jusqu'à la base de la glissière. Une fois que le ruban est placé, fixez-le en place en faisant glisser votre pouce dessus à plusieurs reprises.



3. RETIREZ LA POIGNÉE ET LA GLISSIÈRE

A) Placez le couteau à mastic légèrement sous la glissière, dans le bas de celle-ci. Faites glisser le couteau à mastic vers le haut et sous la glissière afin de l'écarter doucement du verre, en vous frayant un chemin jusqu'au sommet de celle-ci.



B) Lorsque vous atteignez la poignée, vous devrez utiliser de la force supplémentaire pour dégager les aimants dans celle-ci. Pour ce faire, vous devrez peut-être faire pivoter la glissière et la poignée de 90 degrés, puis tirer.



4. NETTOYEZ LE VERRE

Une fois que la glissière et la poignée sont retirées, grattez tout résidu de colle à l'aide d'un grattoir à lame. Si nécessaire, utilisez de l'alcool à friction ou un nettoyant à vitre. Pour ramollir l'adhésif, vous pouvez laisser le produit sur la surface une à deux minutes. Faites attention de ne pas égratigner ni couper la porte ou le cadre avec la lame.

IMPORTANT : Assurez-vous que tous les résidus de colle sont bien enlevés et que la surface du verre est entièrement sèche avant d'installer la nouvelle glissière.



INSTALLEZ LA NOUVELLE POIGNÉE ET LA NOUVELLE GLISSIÈRE

1. RETIREZ LE RUBAN PROTECTEUR

Saisissez la nouvelle glissière, puis faites glisser la poignée doucement vers le bas. Commencez à retirer le protecteur du ruban adhésif à l'arrière de la glissière afin d'exposer quelques centimètres. (Cela exposera l'adhésif.)

REMARQUE : Nous vous recommandons de retirer le protecteur lentement, environ 15 à 20 centimètres à la fois, et de fixer une section de la glissière à la fois. Commencez dans le haut de la glissière, puis descendez graduellement en vous assurant qu'elle est droite et correctement alignée au fur et à mesure.



2. ALIGNEZ ET PLACEZ LA NOUVELLE GLISSIÈRE ET LA NOUVELLE POIGNÉE


A) Aligned la glissière et les capuchons d'extrémité avec les extrémités verticales et horizontales du ruban, à partir du haut vers le bas du verre. Une fois que la glissière est alignée, appuyez fermement sur la première section de 15 à 20 centimètres pour la fixer fermement en place.




B) Continuez ainsi jusqu'à ce que vous atteigniez le bas de la glissière, une courte section à la fois, pour que la glissière soit bien alignée.



C) Assurez-vous que la glissière est toujours bien alignée avec le ruban, puis appuyez de nouveau dessus, sur toute sa longueur.

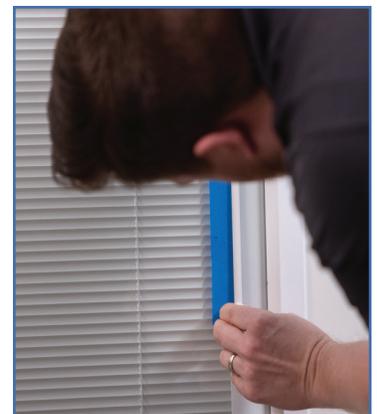

D) Pour aligner la poignée avec les aimants de la porte, faites-la glisser vers le bas haut de la glissière.

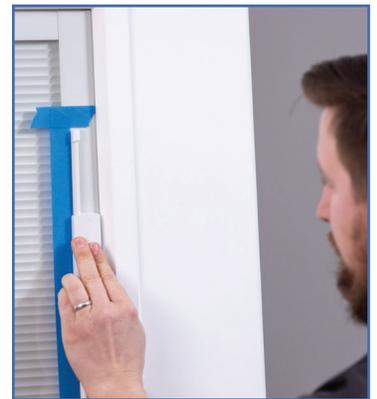

REMARQUE : Durant ce mouvement, vous rencontrerez deux points de résistance. Vous devrez appliquer une certaine force vers le haut pour que la poignée se remette en place. (Vous entendrez un clic.) Le deuxième point de résistance nécessitera plus de force que le premier.

IMPORTANT : Vous devez faire glisser la poignée jusque dans le haut (deux clics) pour bien aligner les aimants.

3. RETIREZ LE RUBAN DU VERRE

Retirez maintenant le ruban du verre.

4. TESTEZ LE RELÈVEMENT, L'ABAISSEMENT ET L'INCLINAISON

- Relevez entièrement le store en déplaçant la poignée du haut vers le bas. Pour vous assurer que les aimants sont bien alignés, faites glisser la poignée jusque dans le haut de la glissière.
- Abaissez le store à mi-chemin. Vérifiez l'inclinaison en déplaçant légèrement la poignée vers le haut et le bas. Si la glissière et la poignée sont bien alignées, le store devrait se relever, s'abaisser et s'incliner correctement.

5. NETTOYEZ

Nettoyez le verre autour de la glissière afin d'éliminer tout résidu et toute empreinte de doigt.